


- ・ AndroidのWi-Fi (無線LAN) 接続の設定方法についてご案内します。
- ・ 無線LANでは、機器間の電波状況によりご利用ができません場合があります。

## 【ご注意ください】

Androidの各バージョン・機種によって操作方法が若干変わる可能性があります。

無線機が必要となりますのでご用意ください。


無線機はルーター機能でご利用ください。

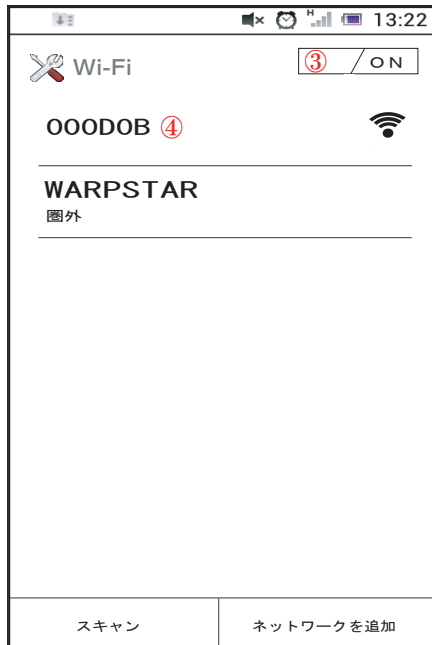

- ① TOP画面で「メニューキー」を押した後「設定」をタップします。
- ② 「無線とネットワーク」欄の「Wi-Fi」をタップします。
- ③ 「Wi-Fi」を「ON」に切り替えます。

- ④ 接続する無線機の名前 (SSID) が表示されます。  
Wi-Fiで利用するSSIDを長押しタップします。  
無線機のSSIDは、本体などに記載されている場合がありますので、ご確認ください。

※表示されるSSID一覧には、今回利用するSSID以外のSSIDが表示される場合があります。  
誤って他のSSIDと接続しても、インターネットは利用出来ないので、SSIDの接続間違いにはお気をつけください。

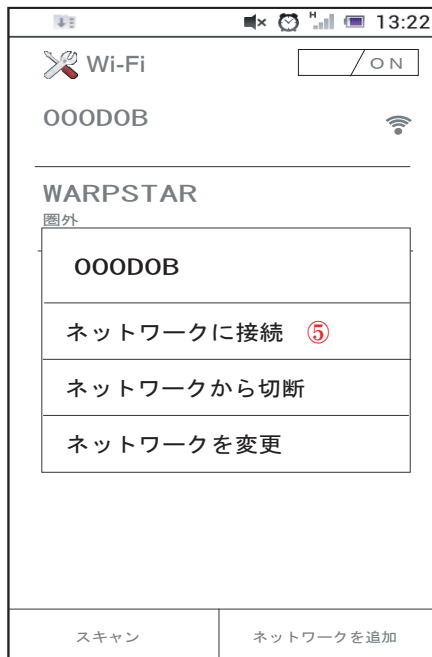

- ⑤ 「ネットワークに接続」をタップします。

※ 無線機にセキュリティキーが設定されている場合は、セキュリティキーの入力画面が表示されます。  
セキュリティキーは各無線機によって変わりますので、確認後に大文字小文字に気をつけて入力してください。

- ⑥ ステータスバーに扇形のマークが表示されれば無線機との通信は成功です。

- ⑦ 設定は以上です。  
ブラウザ等で接続を確認してください。