


② フレッツ ホームゲートウェイ認証設定－1

- ・フレッツ回線へのインターネット接続をホームゲートウェイで認証する方法のご案内です。
お手元に弊社からの「お客様設定情報」及び「ヨモギーワールド フレッツの接続案内」
また、NTTホームゲートウェイ付属の「取扱説明書」をご用意下さい。

※設定を行う前に「①既存の設定の削除」ご参照の上、各端末のIPアドレス等削除願います。


1. ホームゲートウェイの初期状態のランプがオレンジ色になっているかご確認ください。
確認が出来ましたら、ホームゲートウェイとパソコンを接続します。

ホームゲートウェイ

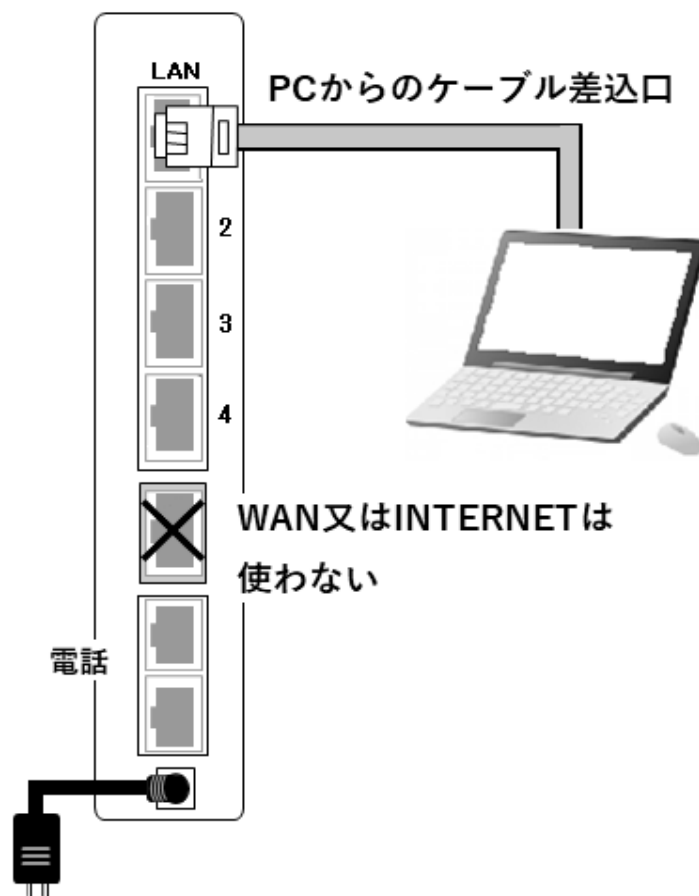

2. ブラウザ(Microsoft EdgeやGoogle Chrome等)を開き
URLに「192.168.1.1」と入力し Enterを押します。

※次のステップに進まない場合はURLに
「http://ntt.setup」と入力してください。

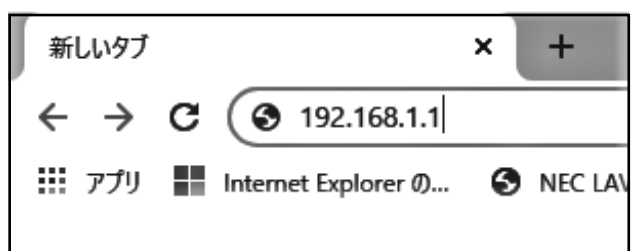

② フレッツ ホームゲートウェイ認証設定 - 2

3. NTT「ホームゲートウェイ」に対するパスワードの作成をして下さい。

※NTTの機器に対するパスワードにより、
ヨモギーワールドとは関係ありません。

作成したパスワードはメモを取って下さい。
入力後、「設定」をクリックします。

機器設定用パスワードの初期設定

本製品は、第三者による不正のアクセスや設定変更を防止するため、機器設定用パスワードを入力してはじめてアクセスできるようになっています。
パスワードに使用できるのは32文字以内の半角英数字および記号です。
※本製品を設定するためのパスワードです。プロバイダから供給されるパスワードではありません。

【機器設定用パスワードの初期設定】

パスワード

パスワード再入力

¥ * = @ , ; は使用できません。
大文字と小文字は区別されます。
空白にする、およびスペースのみで設定することはできません。

4. 「Windowsセキュリティ」が表示されたら、
ユーザー名：「user」と入力
パスワード：3番で作成したパスワード

入力後「OK」をクリックします。

Windows セキュリティ

Microsoft Edge

サーバー 192.168.1.1 がユーザー名とパスワードを要求しています。サーバーの報告によると、これは hgw-area からの要求です。

警告: ユーザー名とパスワードは、セキュリティで保護されていない接続で基本認証を使用して送信されます。

ユーザー名

パスワード

—ここから「お客様設定情報」「ヨモギーワールド フレッツの接続案内」の入力となります—

5. 設定ウィザードの画面で、

設定ウィザード

設定ウィザードでは、接続に必要な最低限の設定を行います。

接続先の設定を行います。
インターネットをご利用になる場合、プロバイダから供給される情報を入力してください。

【利用タイプの選択】

利用タイプ インターネット接続先を設定する
 インターネット接続先を設定しない

【接続先の選択】

接続先名

接続先ユーザー名

接続パスワード

※[接続先ユーザー名]の例: xxx@xxxxxxxxxxxx.ne.jp

利用タイプ：「インターネット接続先を設定する」に黒丸

接続先名：任意の名前(例:yomogi)

接続先ユーザー名：ユーザーID@●.yomogi.or.jp

「お客様設定情報」「フレッツの接続案内」

接続先パスワード：「お客様設定情報」に記載

入力後「設定」をクリックします。

② フレッツ ホームゲートウェイ認証設定 - 3

6. 「接続先設定(IPv4 PPPoE)」の画面で、
メインセッションの欄が
「接続先名」：5番で入力した接続先名
「状態」：接続中
になっていれば、設定完了です。

接続先設定(IPv4 PPPoE)					
トップページ > 基本設定 > 接続先設定 (IPv4 PPPoE)					
接続先設定と同時に接続するよう設定することができます。 通常の接続にはメインセッションを使用し、指定した特定の条件に一致した場合のみセッション2～5を使用します。 詳しくは「設定」ボタンをクリックして設定変更を行った場合、遷移が切替される場合があります。					
【接続先の選択設定】					
接続可	セッション名	接続先名	接続モード	UPnP優先	状態
<input checked="" type="checkbox"/>	メインセッション	yomogi	常時接続	*	接続中
<input type="checkbox"/>	セッション2		要求時接続(自動切断する)	○	未接続(接続不可)
<input type="checkbox"/>	セッション3		要求時接続(自動切断する)	○	未接続(接続不可)
<input type="checkbox"/>	セッション4		要求時接続(自動切断する)	○	未接続(接続不可)
<input type="checkbox"/>	セッション5		要求時接続(自動切断する)	○	未接続(接続不可)

ページを閉じ、再度ブラウザを立ち上げるとホームページが表示されます。

7. 認証設定が終わりましたので、配線していきます。

ルーター（無線機）を使用する場合は、AP（アクセスポイント）モードでご使用ください。
切替スイッチ等ご注意ください。

