

チャレンジタブレット Wi-Fi接続設定 -

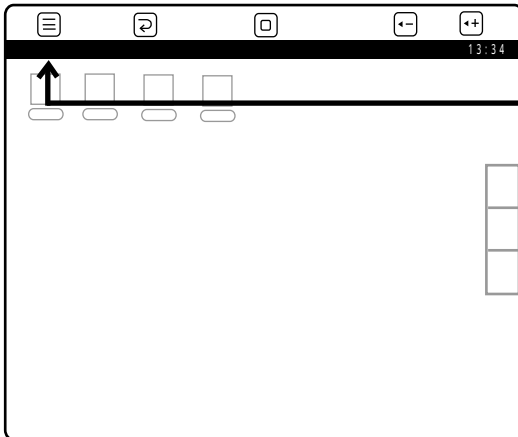
【ご注意ください】

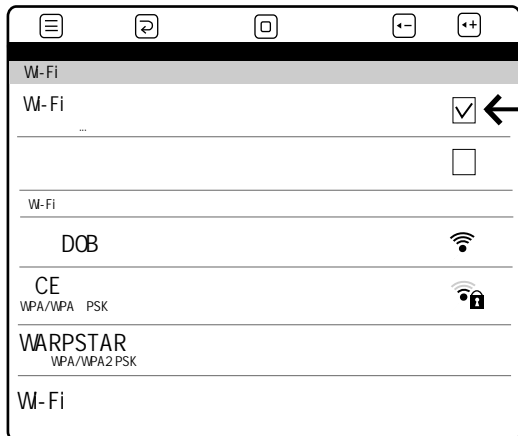

Androidの各バージョン・機種によって操作方法が若干変わる可能性があります。

無線機(ルーター)をブリッジ接続しているものとしてのご案内になります。

「ヨモギーワールドへの接続案内」の用紙をお手元にご用意ください。

今回登録するIPアドレスを別の端末(パソコン、スマートフォン、ゲーム機等)で使用している場合は、電源を切って頂くかWi-Fiをオフにしてください。



1. TOP画面で左上「

3. 「Wi-Fi」にチェックを入れます。
4. 「Wi-Fi設定」をタップします。
5. 接続する無線機の名前(SSID)が表示されます。

Wi-Fiで利用するSSIDをタップします。
無線機のSSIDは、本体などに記載されている場合がありますので、ご確認ください。

表示されるSSID一覧には、今回利用するSSID以外のSSIDが表示される場合があります。
誤って他のSSIDと接続しても、インターネットに繋がらないのでSSIDの接続間違いにはお気をつけください。



6. 無線機にセキュリティ設定がされている場合は、セキュリティキーの入力が必要です。
セキュリティキーは各無線機によって変わりますので、確認後に大文字小文字に気をつけて入力してください。

セキュリティキーが表示されない場合は、そのまま「接続」をタップしてください。

チャレンジタブレット Wi-Fi接続設定 -



7. SSIDの下に「接続されました」と表示されれば、無線機との通信は成功です。
続いて、IPアドレスの入力をします。
左上「☰」を押し、「詳細設定」をタップします。



8. 「静的IPを使用する」にチェックを入れます。
ここからは「ヨモギーワールドへの接続案内」の用紙を参照しながら各項目の入力をしてください。各項目の右側にある下向きの矢印をタップすることで設定ができます。
9. IPアドレス : 用紙のIPアドレスを入力
10. ゲートウェイ : 用紙のゲートウェイを入力
11. ネットマスク : 用紙のサブネットマスクを入力
12. DNS 1 : 用紙のプライマリDNSを入力
13. DNS 2 : 用紙のセカンダリDNSを入力
14. 「バックキー」を押して前の画面に戻り、ブラウザなどで接続を確認してください。接続が確認できれば設定は完了です。