

# チャレンジタッチ Wi-Fi接続設定 ①


※お手元に「接続案内」の用紙をご用意下さい。


設定方法は「初期設定前」と「初期設定後」がございます。


「チャレンジタッチ」を立ち上げて頂き、立ち上がった画面をご確認の上それぞれお進み下さい。

下記の画面が立ち上がった場合は、「初期設定前」となります。そのままお進み下さい。

別の画面が立ち上がった場合は、2枚目「初期設定後」へお進み下さい。

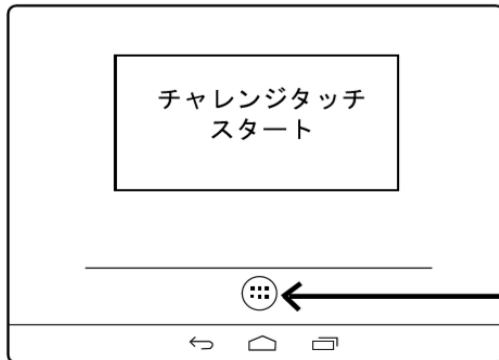

1. TOP画面で「」を押した後「設定」をタップします。
2. 「無線とネットワーク」欄の「Wi-Fi」をタップします。

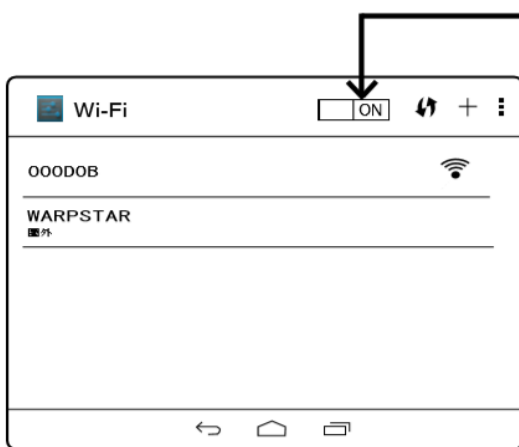

3. 「Wi-Fi」を「ON」に切り替えます。
4. 接続する無線機の名前 (SSID) が表示されます。Wi-Fiで利用するSSIDを長押しタップします。無線機のSSIDは、本体などに記載されている場合がありますので、ご確認下さい。

※ 長押しタップしても表示がされない場合は、SSIDをタップして次のページへ進んで下さい。


※ 表示されるSSID一覧には、今回利用するSSID以外のSSIDが表示される場合があります。誤って他のSSIDと接続しても、インターネットに繋がらないのでSSIDの接続間違いにはお気をつけ下さい。




5. 「ネットワークに接続」をタップします。

※ 無線機との認証設定を先に行った場合は、「ネットワークを変更」をタップしてください

# チャレンジタッチ Wi-Fi接続設定 - ②

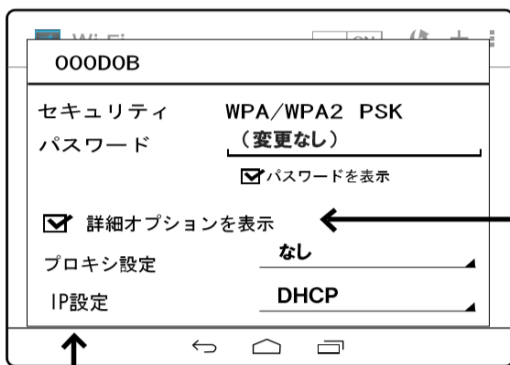

6. 無線機にセキュリティ設定がされている場合は、セキュリティキーの入力が必要です。セキュリティキーは各無線機によって変わりますので、確認後に大文字小文字に気をつけて入力してください。
7. 「詳細オプションを表示」をタップし、チェックを入れます。
8. 「IP設定」をタップし、「静的」に切り替えます。

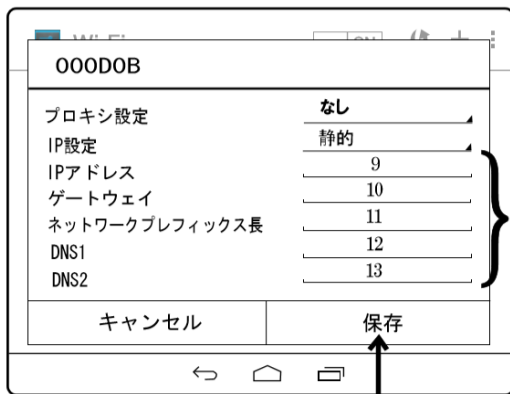

- ※ここからは「ヨモギーワールドへの接続案内」の用紙を参照しながら各項目の入力をしてください。各項目をタップすることで設定ができます。
9. IPアドレス : 用紙のIPアドレスを入力
  10. ゲートウェイ : 用紙のゲートウェイを入力
  11. ネットワークプレフィックス長 : 用紙のサブネットマスクを確認し下表を参照して入力
- | サブネットマスク    | ネットワークプレフィックス長 |
|-------------|----------------|
| 255.0.0.0   | → 8            |
| 255.255.0.0 | → 16           |
12. DNS 1 : 用紙のプライマリDNSを入力
  13. DNS 2 : 用紙のセカンダリDNSを入力
  14. 入力が終われば設定は完了です。「保存」をタップして前の画面に戻り、ブラウザなどで接続を確認してください。

## ※初期設定後※



- ※初期設定を初めに行った場合には左の画面から設定を進めて下さい。
15. 「近くのネットワークから接続する」をクリックして下さい。
- ※次に「3.」へ進んで下さい。