

プリンタのWi-fi設定-①

【ご注意ください】

- ・PCと無線機（ルーター）をブリッジ接続しているものとしてのご案内になります。
- ・各プリンタによってやり方が変わりますので、付属のマニュアルも参照しながら設定ください。
- ・無線LANでは、機器間の電波状況・プリンタの性能によりご利用ができない場合もあります。


① PCにプリンタのドライバをインストールします。

メーカーのHPからダウンロードすることも出来ます。

② プリンタにIPアドレスが固定されているかの確認をします。 プリンタで

「ネットワーク設定情報」を印刷し、IPアドレスが記載されているか確認して下さい。

この用紙には大切な情報が記載されている為、お取り扱いにはお気を付けてください。

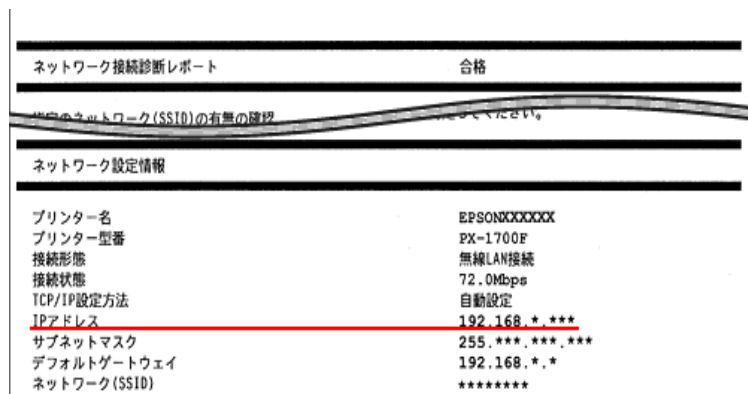

ネットワーク接続診断レポート		合格
現在のネットワーク(SSID)の有無の確認		
ネットワーク設定情報		
プリンター名	EPSONXXXXXX	
プリンター型番	PX-1700F	
接続形態	無線LAN接続	
接続状態	72.0Mbps	
TCP/IP設定方法	自動設定	
IPアドレス	192.168.*.*	
サブネットマスク	255.*.*.*	
デフォルトゲートウェイ	192.168.*.*	
ネットワーク(SSID)	*****	

③ プリンタと無線機間の通信設定をします。

プリンタの窓枠でWi-fiを選択し、無線機本体に記載されているSSIDを選んで下さい。

パスワードは無線機本体もしくはカード等に記載があります。

通信設定が済みましたら、プリンタにIPアドレス等の設定をしますので、④に進んでください。

※②の「ネットワーク設定情報」でIPアドレス等記載されていた場合 (A) は

④の作業は必要ありません。⑤に進んでください。

④ -②で印刷した「ネットワーク設定情報」にIPアドレスが無かった場合(B) -

プリンタのマニュアルをご参考に、下記の様に入力して下さい。

IPアドレス：192.168.10.11

サブネットマスク :255.255.0.0

デフォルトゲートウェイ：192.168.10.10

これで、プリンタ側のIPアドレス設定が完了です。


プリンタのWi-fi設定-②

⑤ 次に、PC側のIPアドレス設定に進みます。


－PCとプリンタのネットワークを組むものです。－

スタートボタンから「設定」「コントロールパネル」－「ネットワークとインターネット」－「ネットワークと共有センター」－「アダプターの設定の変更」－「Wi-fi」もしくは「ワイヤレスネットワーク」を右クリック－「プロパティ」－「インターネットプロトコルバージョン4」選択し「プロパティ」をクリックします。

⑥ 「インターネットプロトコルバージョン4のプロパティ」画面で右下の「詳細設定」をクリックします。

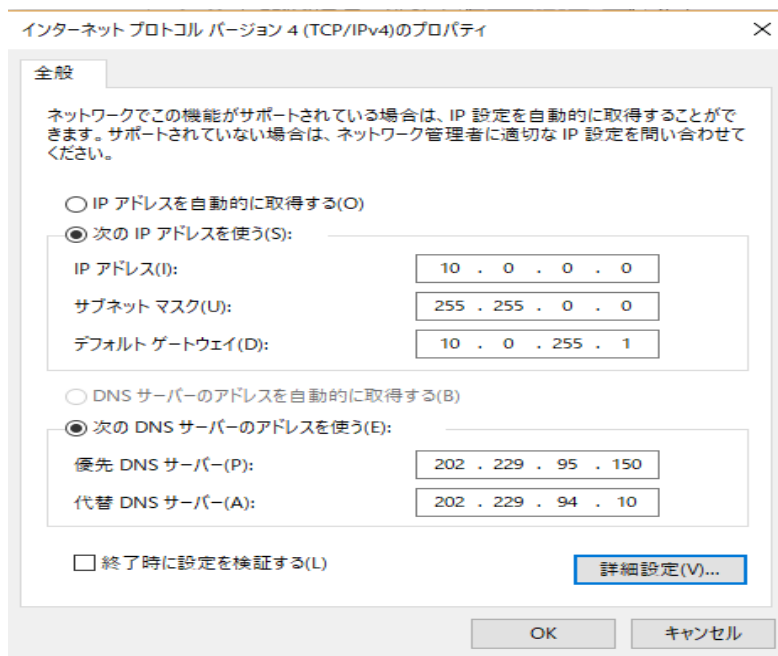

⑤ IPアドレスの項目のIP設定で「追加」をクリックします。

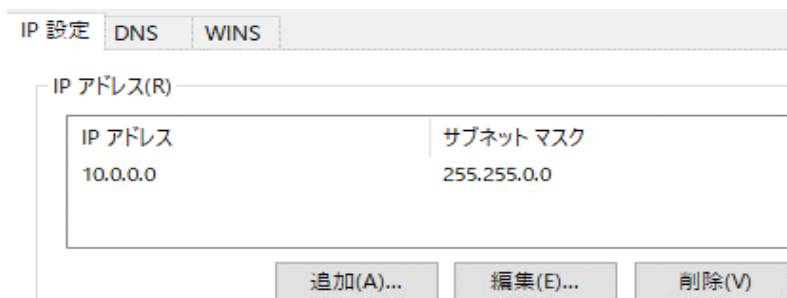


プリンタのWi-fi設定-③

⑥ プリンタとネットワークを組むIPアドレスを入力します。

A: プリンタに固定のIPがあった場合は、対になるIPを入力して下さい。

例) プリンタのIP 168.100.10.11 → 168.100.10.10

B: プリンタに固定のIPが無かった場合は、下記の様に入力して下さい。

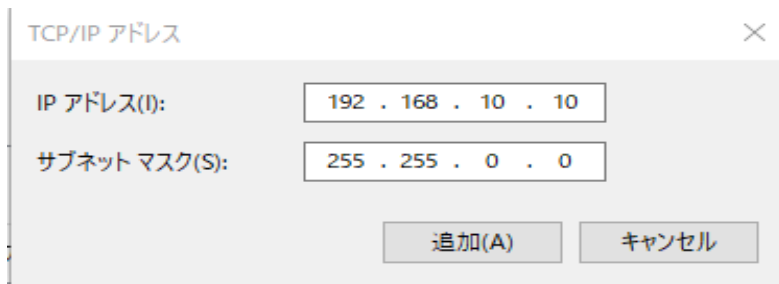

TCP/IP アドレス

IP アドレス(I): 192 . 168 . 10 . 10

サブネット マスク(S): 255 . 255 . 0 . 0

追加(A) キャンセル

入力後、「追加」をクリックします。

「追加」をクリックするとIPの入力画面に戻ります。

「OK」をクリックします。

⑦ 印刷テストが成功すれば、設定は完了です。