

PS3/PS4の設定（無線）

・無線LANでは、機器間の電波状況によりご利用ができない場合もあります。

■PS3/PS4のWi-Fi接続 設定画面

【ご注意下さい】

無線機（ルーター）をブリッジ接続しているものとしてのご案内になります。

ヨモギワールドへの接続案内の用紙をお手元にご用意下さい。


今回登録するIPアドレスを別の端末（パソコン、スマートフォン、ゲーム機等）で使用している場合は、電源を切って頂くかWi-Fiをオフして下さい。

複数の端末を同時接続したい場合は、オプションサービス（追加IP）がございますので、お問い合わせ下さい。


① HOMEの設定で、
「ネットワーク設定」を選択します。

② ネットワーク設定の画面で、
「インターネット接続設定」を
選択します。

※PS4の場合は、「Wi-Fiを使う」を選択します。

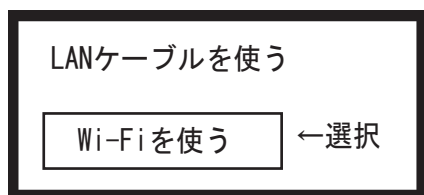


③ 設定方法の選択画面で、
「カスタム」を選択します。

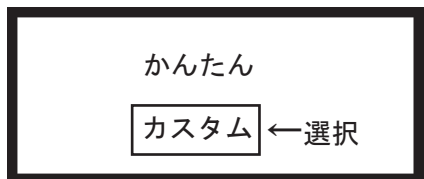

④ インターネットの接続方法の画面で、
「無線」を選択します。

※PS4の場合は、⑤へ進んでください。


⑤ ワイヤレスLAN設定の画面で、
「検索する」を選択し、今回使用する
無線機のSSIDを選択します。

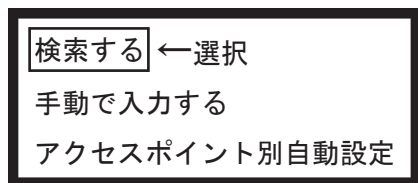


※ PS4の場合は、インターネット接続を設定
する画面で、使用するSSIDを選択します。

※ 「ネットワークを選択」の一覧には、
今回利用するSSID以外のSSIDが
表示される場合があります。
誤って他のSSIDに接続しても、
インターネットは利用出来ないので、
SSIDの接続間違いにはお気をつけ下さい。

⑥ ワイヤレスLANセキュリティ設定の画面で、
無線機にセキュリティキーが設定されている
場合は、正しく入力してください。
設定されていない場合は「なし」を
選択します。

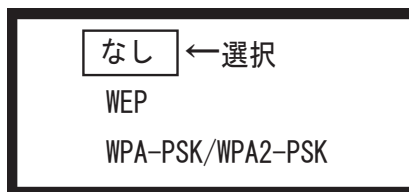

⑦ アドレス設定の画面で、「手動」を
選択します。
「IPアドレス」「サブネットマスク」
「ゲートウェイ」「プライマリDNS」
「セカンダリDNS」の
5項目の数字を入力します。
※デフォルトルータは、用紙記載の
ゲートウェイを入力します。

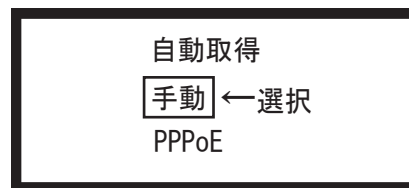

⑧ MTUの設定画面で、「自動」を選択します。

⑨ プロキシサーバー選択画面で、
「使用しない」を選択します。

⑩ UPnPの設定画面で、
「有効」を選択します。

⑪ 設定は以上となります。設定内容を保存後
接続テストを行ってください。
接続テストが成功すれば、設定は完了です。

弊社では、原則としてモデム、スプリッターなど
提供した機器以外のネットワーク機器を介した接続に
ついて動作保証を行っておりません。

本編は、理解あるユーザーがより任意の環境で
ご利用いただく上でのヒントとして掲載しております。

より具体的な機器本体の設定方法、使用方法については、
弊社ではお応えしかねますので、各製品の該当窓口へ
お問い合わせ下さい。