

【Windows 10】無線機との通信設定

<ご注意ください>



- ・無線機（ルーター）をブリッジ接続しているものとしてのご案内になります。


別紙「無線配線図」をご覧ください。

- ・モデム及び無線機は、壁のコンセントに直差しでのご使用を推奨いたします。

タップ等で他の電化製品と共に使用の場合、十分な電力を得られず出力不足で電波が弱くなったり、他の電化製品の影響を受け不安定になったり、速度低下の恐れがあります。

また、モデムや無線機は、たまにコンセントを抜いてデータのリセットをする事をお勧めします。

- ① Lanケーブルを外した状態でデスクトップ画面右下にある地球マーク （もしくは扇マーク ）をクリックして下さい。

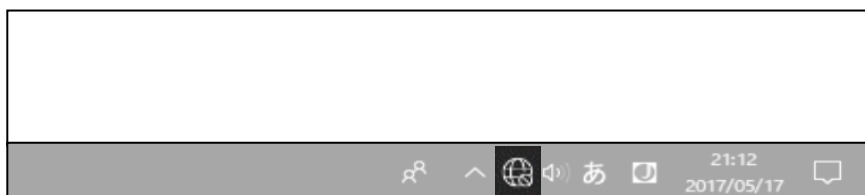

- ② 近隣を飛んでいるものを含め、無線電波のSSID（無線機名前）が表示されます。

ご自宅無線機本体のシールや付属のカードでSSIDをご確認ください。

注!! 鍵マークが無いもの（オープン）はパスワード無しで繋がってしまい危険です。

情報を抜き取られる危険性もあります。

- ③ 接続する無線機のSSIDを選択し、「自動的に接続」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。



- ④ 「セキュリティキー」を要求された場合は、接続する無線機の「暗号化キー」を大文字小文字アルファベットご注意の上ご入力下さい。

暗号化キーは、無線機本体またはセットアップカードでご確認下さい。

※ 住宅街等で無線電波が沢山表示される場合、電波の干渉が発生する場合がございます。

※ 接続する帯域（2.4g/5g）と端末との相性がある場合もございます。

— 接続が不安定な場合は、お気軽にサポートにご連絡ください。 —