
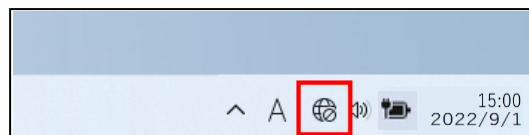



【Windows 11】 無線機との通信設定


<ご注意ください>

- ・無線機（ルーター）は、壁のコンセントに直差しでのご使用を推奨いたします。
タップ等でのご利用は、十分な電力が得られない事で速度低下を起こしたり、一緒に使用する電化製品の影響を受ける事があります。

- ① パソコンからLanケーブルを外した状態で、デスクトップ画面右下の地球儀マーク  をクリックします。




- ② Wi-Fiをオン（青い表示）にし、扇マーク右側の  をクリックして下さい。
無線機名前（SSID）が表示されます。

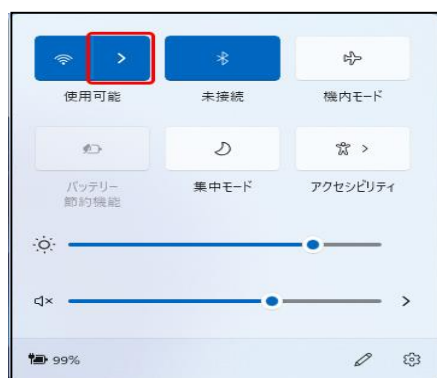

- ③ ご自宅の無線機（SSID）を選択し、「自動的に接続」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。

注!! SSIDは無線機本体裏シールや付属のカードに記載されています。接続先をお間違えの無い様お気を付け下さい。

注!! 近隣の鍵マークが無いもの（オープン）への接続は危険です。情報を抜き取られる危険性があります。

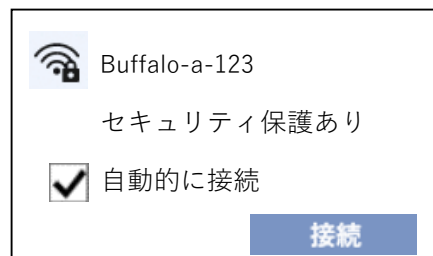

- ④ 「パスワード」を要求されましたら、無線機の「暗号化キー」を入力します。
暗号化キーは、無線機本体またはセットアップカードに記載されています。
大文字小文字アルファベット等入力間違いにご注意下さい。

- ※ 住宅街等で無線電波が沢山表示される場合、電波の干渉が発生する場合がございます。
- ※ 接続する帯域（2.4g/5g）と端末との相性がある場合もございます。

— 接続が不安定な場合は、お気軽にサポートにご連絡ください。 —