


# 無線配線図

- ・ LANの一部に無線(ワイヤレス)による接続を使用する場合の設置方法についてご案内します。
- ・ 無線LANでは、機器間の電波状況により通信ができない場合もあります。

## ■主な設置例

無線機(親機)がブリッジタイプのものであるかご確認ください。  
ブリッジ機能とルーター機能が切替可能なもの、オート切り替えのものであればご利用いただけます。  
機能の有無、ブリッジ設定などは無線LAN機器の取扱説明書などをご参照下さい。

※ 無線LAN機器本体の設定方法、通信状態については、弊社ではお応えしかねますので、各製品の該当窓口へお問合せください。

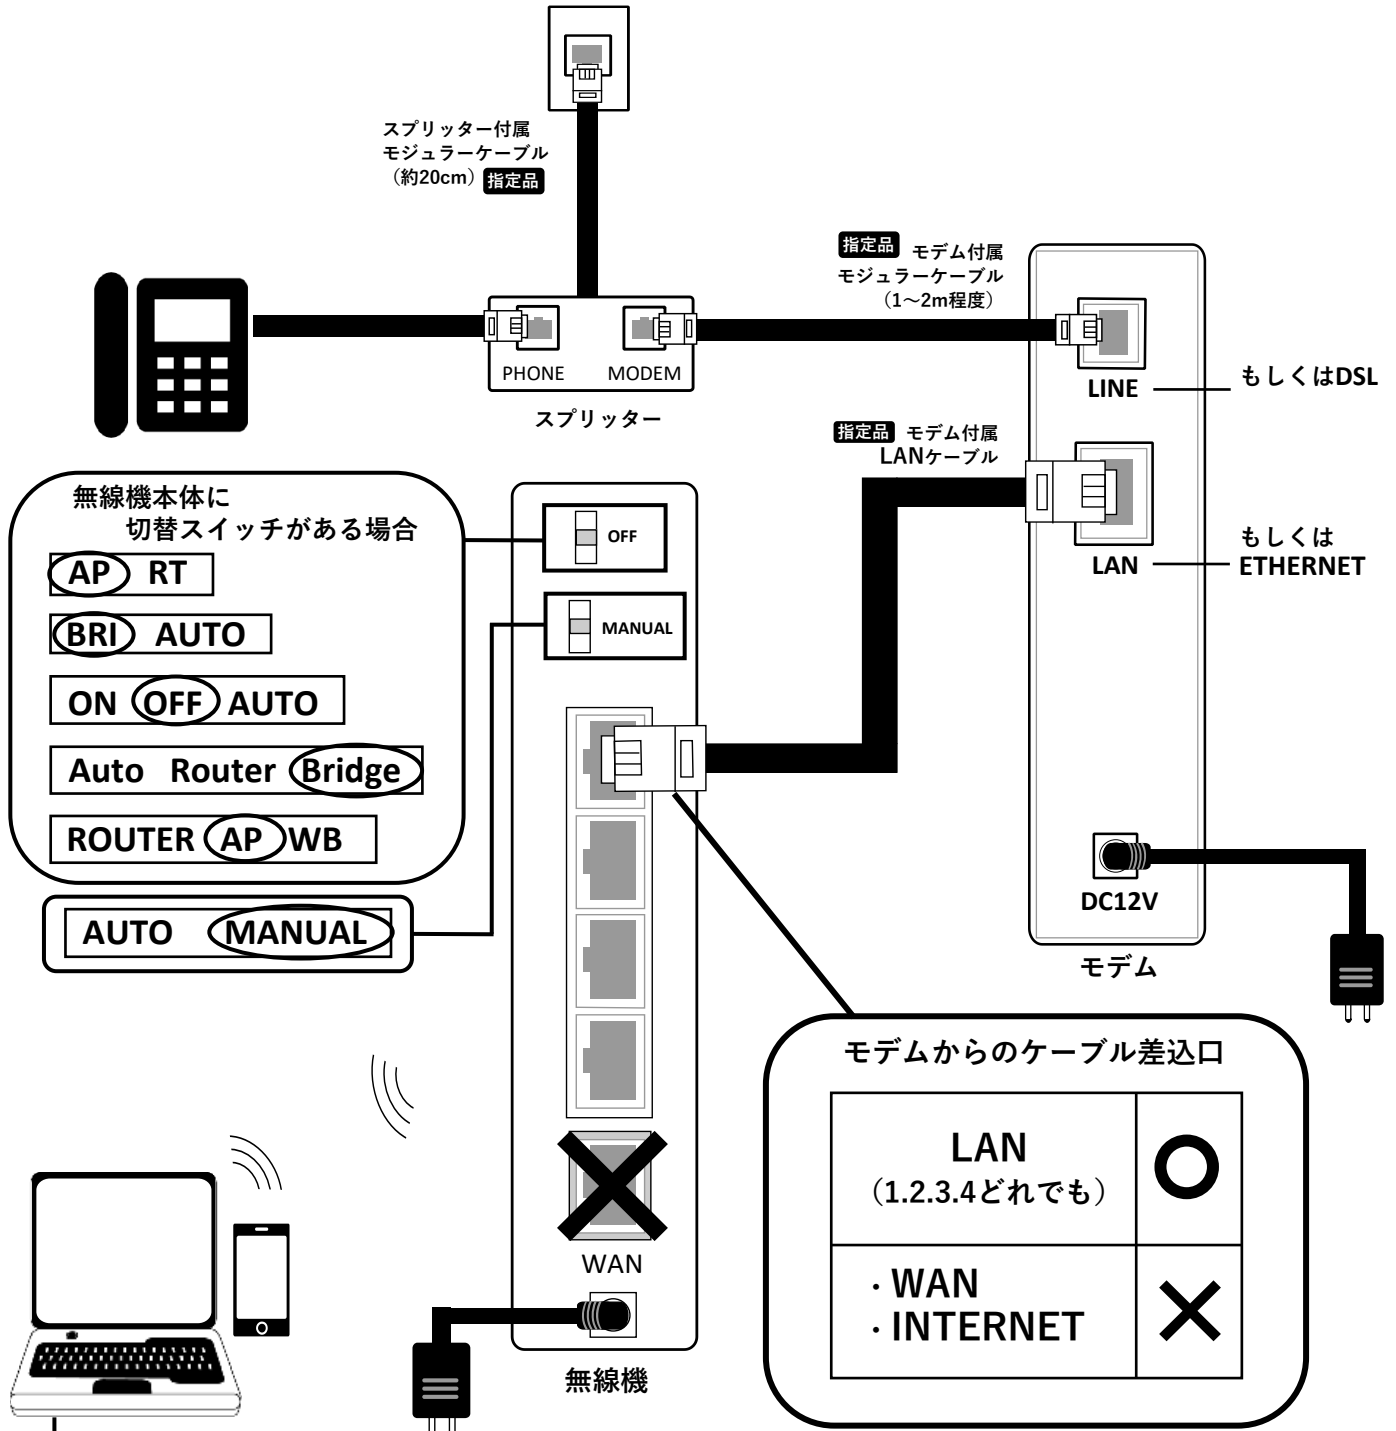

- ・ 無線子機のスイッチはONにしてください。
- ・ 接続する端末にはIPアドレス等の無線設定が必要です。

無線配線が完了しましたら、別紙をご参照いただき無線機と端末の間での通信設定及びIPアドレス等の設定へお進みください。